HARMAN

ガスコンロのご使用ガイド

修理依頼する前に
自分でできるメンテナンス！

これだけは！
知っておいてほしいこと！

詳しくは取扱説明書をご覧ください

MT B-505-A

修理依頼する前に

自分でできるメンテナンス

Q01 火が点かない —① …… ❷
- 電池が消耗していませんか?
- バーナーキャップが汚れていませんか?

Q02 火が点かない —② …… ❸
- バーナーキャップが浮いていませんか?
- 点火プラグから火花が飛んでいますか!

Q03 火が点いたのに手を離すと消える —① …… ❹
- 点火/消火ボタンを奥まで押し込んでますか?
- 電池が消耗していませんか?
- バーナーキャップが汚れていませんか?

Q04 火が点いたのに手を離すと消える —② …… ❺
- 立消え安全装置が汚れていませんか?
- バーナーキャップが浮いていませんか?

Q01 火が点かない —①

Check!! 電池が消耗していませんか?

なぜ?

乾電池交換のランプは点滅していませんか?
乾電池を交換するめやすは、約1年です。

※乾電池の消耗が激しい場合、ランプも点かなくなります。
※点火／消火ボタンを点火の状態のまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。火が消えれば点火／消火ボタンを戻してください。
※使用回数が多い場合は、電池が早く消耗します。

※電池交換サインランプは、お使いの機器により位置が異なります。

どうするの?

新しいアルカリ乾電池と交換してください。

Check!! バーナーキャップが汚れていませんか?

なぜ?

バーナーキャップの溝(スリット部)が、煮汁や水滴などでつまっているとガスが出にくくなります。

目づまりしたバーナーキャップ

どうするの?

バーナーキャップを掃除してください。
特にガスが出る溝に煮汁、ゴミがつまっていた場合はきれいに取り除いてください。

! バーナーキャップの掃除のポイント

裏面の目づまりは歯ブラシで落とします。表面の汚れは薄めた台所用中性洗剤を布やスポンジなどに含ませて洗いましょう。水洗いの後は、水気を拭き取ってから取り付けてください。
また、お手入れはガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめておこなってください。

Q02 火が点かない ― ②

Check!! バーナーキャップが浮いていませんか?

なぜ? お手入れなどで取り外したバーナーキャップをもとに戻すとき、傾いたり、浮くことがあります。

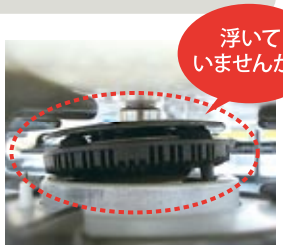

どうするの? バーナーキャップは位置を合わせて、正しくセットしてください。また、お手入れはガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめておこなってください。

正しくセットされた状態
バーナーキャップの爪部と点火プラグの位置を合わせてください。

Check!! 点火プラグから火花が飛んでいますか!

なぜ? 点火プラグが煮汁や水滴などで汚れていると、火花が飛ばないことがあります。

どうするの? 点火プラグを乾いた布などできれいにお手入れしてください。

※写真はガラストップコンロです

Q03 火が点いたのに手を離すと消える ― ①

Check!! 点火/消火ボタンを奥まで押し込んでますか?
(点火/消火ボタン&火力調節レバーのタイプ)

なぜ? 点火/消火ボタンの押し不足です。

どうするの? 点火/消火ボタンを止まるまで押し込んで、点火の状態にしてください。

Check!! 電池が消耗していませんか?

なぜ? 『天ぷら油過熱防止機能』などの安心・安全機能は、手で点火/消火ボタンを押している間は点火していますが、乾電池が消耗してくると、手を離すと消えてしまいます。

どうするの? 新しいアルカリ乾電池と交換してください。

Check!! バーナーキャップが汚れていませんか?

なぜ? 立消え安全装置にバーナーの火が当っていないと安全装置が作動して消火します。バーナーキャップの溝(スリット部)が、煮汁や水滴などでつまっているとガスが出にくくなります。そのため、立消え安全装置に正しく火が当りません。

目づまりしたバーナーキャップ

どうするの? バーナーキャップを掃除してください。
特にガスが出る溝に煮汁、ゴミがつまっていた場合はきれいに取り除いてください。

バーナーキャップの掃除のポイント

裏面の目づまりは歯ブラシで落とします。表面の汚れは薄めた台所用中性洗剤を布やスポンジなどに含ませて洗いましょう。水洗いの後は、水気を拭き取ってから取り付けてください。
また、お手入れはガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめておこなってください。

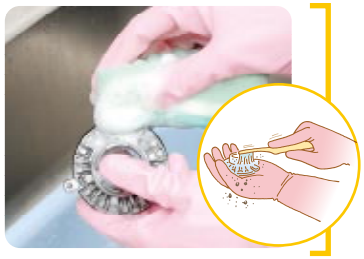

Q04 火が点いたのに手を離すと消える ―― ②

Check!! 立消え安全装置が汚れていませんか?

なぜ?

立消え安全装置が煮汁や水滴などで汚れていると、バーナーの火が当たっていても火が消えたと判断し、安全装置が作動して消火します。

どうするの?

水を含ませて、かたくしぼった布で煮汁や水滴などの汚れをふき取ったあと、水分が残らないように乾いた布で再度ふき取ってください。

※キズをつけたり、衝撃をあたえないようにしてください。位置が変わったり、傾くと安心、安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。

Check!! バーナーキャップが浮いていませんか?

なぜ?

お手入れなどで取り外したバーナーキャップをもとに戻すとき、傾いたり、浮くことがあります。

どうするの?

バーナーキャップは位置を合わせて、正しくセットしてください。また、お手入れはガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめておこなってください。

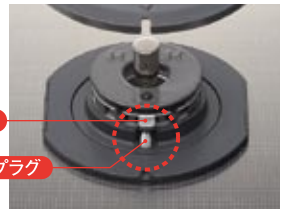

正しくセットされた状態

バーナーキャップの爪部と点火プラグの位置を合わせてください。

これだけは!

知っておいてほしいこと

Q01 1ヶ所点火操作すると全てのバーナーに火花が飛ぶ …… ⑦
■ 正常です!

Q02 小バーナーが途中で消える …… ⑦
■ 小バーナーのごとくに鍋を置いていますか?

Q03 バーナーキャップが変形した …… ⑧
■ バーナーキャップを誤セットしていませんか?

Q04 バーナーリングカバーが変形した …… ⑧
■ バーナーリングカバーを誤セットしていませんか?

Q05 ブザーが鳴っている …… ⑨
■ 点火／消火ボタン&火力調節レバーのタイプの場合は以下のことを確認してください!

Q06 「23」の表示がでる …… ⑩
■ 鍋などをのせたまま放置していませんか?

Q07 グリルとびらが閉まらない …… ⑩
■ グリルとびらとグリルスライド枠が変形していませんか?

Q01 1ヶ所点火操作すると全てのバーナーに火花が飛ぶ

Check!! 正常です!

なぜ?

どの点火／消火ボタンを押しても全てのバーナーに火花が飛ぶようになっています。但し、ガスが出るのは点火／消火ボタンを押したバーナーだけですので、他のバーナーに火がつくことはありません。

※写真は一例です。
どのタイプのビルトインコンロ、
テーブルコンロも同じです。

Q02 小バーナーが途中で消える

Check!! 小バーナーのごとくに鍋を置いていますか?

なぜ?

小バーナーはバーナーの直径が小さく、温度センサーと炎の距離が短い為、鍋を置かないと、バーナーの炎が温度センサーを包みこみ、温度センサーの温度が上がってしまい消火します。

どうするの?

点火するときはお鍋をごとくに置いてから火をつけてください。

■お鍋を置いていない状態

■お鍋を置いた状態

Q03 バーナーキャップが変形した

Check!! バーナーキャップを誤セットしていませんか?

なぜ?

お手入れ等で取り外したバーナーキャップをもとに戻すとき、傾いたり、浮くことがあります。その状態で火をつけるとバーナーキャップが火にあぶられ、その熱で変形します。バーナーキャップは正しくセットしてください。

どうするの?

変形したバーナーキャップは使用できません。
部品(有料)は、お客様ご自身にてお取り替えしていただくことができます。

部品のご注文は

ハーマンコンタクトセンター
通話料無料 0120-38-8180
■インターネットでも注文できます
http://ec.harman.co.jp/

浮いたまま使用すると、
バーナーキャップが熱で変形します。

Q04 バーナーリングカバーが変形した

Check!! バーナーリングカバーを誤セットしていませんか?

なぜ?

お手入れ等で取り外したバーナーリングカバーをもとに戻すとき、傾いたり、浮くことがあります。その状態で火をつけるとバーナーリングカバーが火にあぶられ、その熱で変形します。バーナーリングカバーは正しくセットしてください。

どうするの?

変形したバーナーリングカバーは使用できません。
部品(有料)は、お客様ご自身にてお取り替えしていただくことができます。

部品のご注文は

ハーマンコンタクトセンター
通話料無料 0120-38-8180
■インターネットでも注文できます
http://ec.harman.co.jp/

浮いたまま使用すると、
バーナーリングカバーが
熱で変形します。

Q05 ブザーが鳴っている

Check!! 点火／消火ボタン&火力調節レバーのタイプの場合は以下のことを確認してください!

なぜ? ブザーは故障している場合と、点火／消火ボタンの戻し忘れなど、電池消耗防止のために報知する場合があります。

ケース1

タイマーや湯沸しモードなどで自動消火したあとに、点火／消火ボタンが消火位置に戻っていない場合。

点火／消火ボタンの戻し忘れ状態

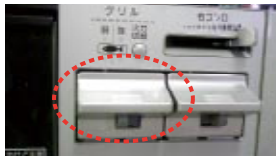

点火／消火ボタンを戻した状態（消火位置）

どうするの? 自動消火したあとは、点火／消火ボタンを消火位置に戻してください。

ケース2

まれに、小さなお子さまが、調理中に点火／消火ボタンを押して消火するのを防ぐために、点火／消火ボタンを持ち上げて『ロック』を掛けて、そのまま解除することを忘れる場合があります。

※ロック機能は、小さなお子さまのいたずらや誤作動を防止するために、点火／消火ボタン毎に「消火の状態」でご使用ください。

1 火がついているときの点火／消火ボタンの状態。

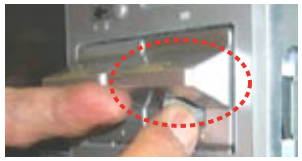

2 火がついているときに指で点火／消火ボタンを持ち上げて『ロック』を掛けた状態。

3 『ロック』状態。このまま放置すると、ブザーが鳴る。

どうするの? 『チャイルドロック』を解除して、点火／消火ボタンを消火位置に戻してください。

※現象が改善しない場合は、修理依頼をしてください。

修理のご依頼は ハーマンコンタクトセンター 通話料無料 0120-38-8180

Q06 「23」の表示がでる（鍋なし検知機能付のみ）

Check!! 鍋などをのせたまま放置していませんか?

なぜ? お知らせ「23」表示は、鍋なし検知センサーチェックが作動したものです。鍋などを長時間置いた場合や温度センサーの故障の場合に発生します。

どうするの? 鍋などを一旦上げてください。ブザー報知が止まらない場合は、修理依頼してください。

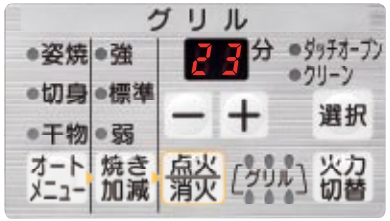

修理のご依頼は ハーマンコンタクトセンター 通話料無料 0120-38-8180

Q07 グリルとびらが閉まらない

Check!! グリルとびらとグリルスライド枠が変形していませんか?

なぜ? お手入れやとびらの取外しの時に無理な力を加えると、グリルとびらとグリルスライド枠の取付部が変形し、とびらが閉まらなくなります。

どうするの? グリルとびら、グリルスライド枠は部品注文できます。下記ハーマンコールセンターへご注文ください。

部品のご注文は ハーマンコンタクトセンター 通話料無料 0120-38-8180

■ インターネットでも注文できます
http://ec.harman.co.jp/

グリルスライド枠の取付部が正常な場合

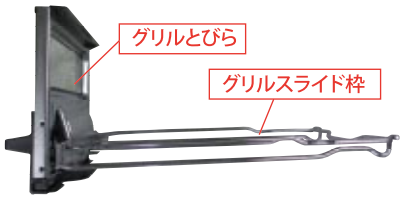

グリルスライド枠の取付部が変形した場合